

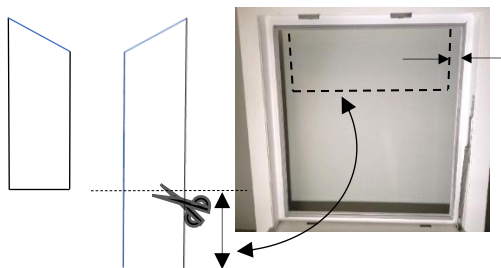


INSTRUKCJA MONTAŻU

- Zaleca się montaż na przeciwległych oknach
- Zastosowanie wyłącznie do wentylacji na zasadzie szwedzkiego uchyłu okna





Dłuższy element przytnij do szerokości okna pozostawiając 1cm luzu do bocznych uszczelki okna

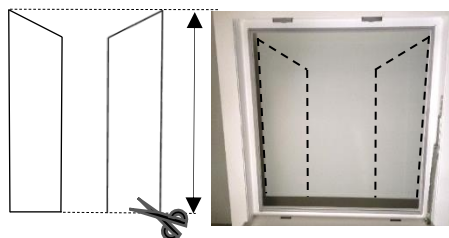

Pozostałe 2 elementy przytnij analogicznie na wysokość styknie z uszczelkami


MONTAŻ

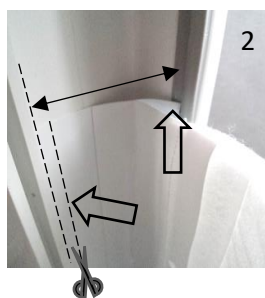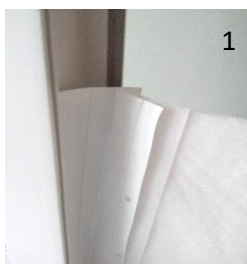

1 Wciśnij element PCV pomiędzy brzeg oka a uszczelkę

2 W razie potrzeby przytnij PCV wzdłuż na wymiar o 1cm szerszy od odległości uszczelki do brzegu okna.




3 Montaż zacznij od górnego elementu, przytnij PCV o wystające elementy

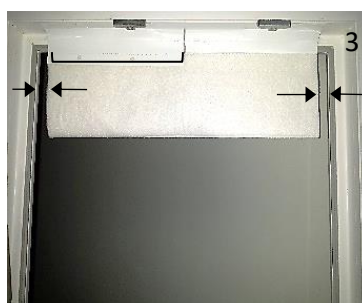


1 Wciśnij boczne elementy tak by tylko PCV zachodziło na górną uszczelkę.

2 Ustaw równoległe do uszczelki wsuwając materiał pod PCV

3 Zacznij montaż od górnego elementu pozostaw 1cm luzu od uszczelki bocznych

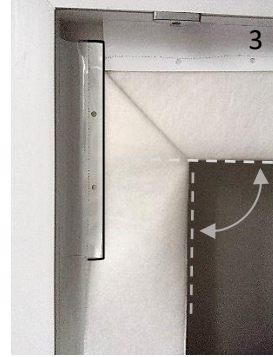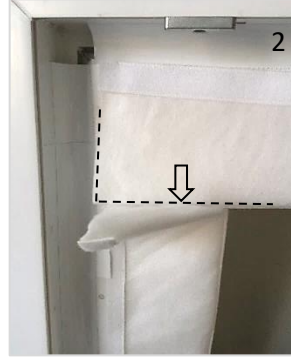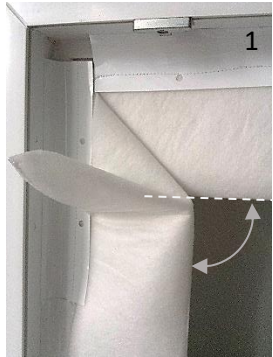

- 1 Po zamontowaniu elementów ułóż je względem siebie 90°
- 2 Krawędź górnego elementu ułóż w zagięciu „V” elementu bocznego
- 3 Włóż materiał pod PCV by filtr został zwarty

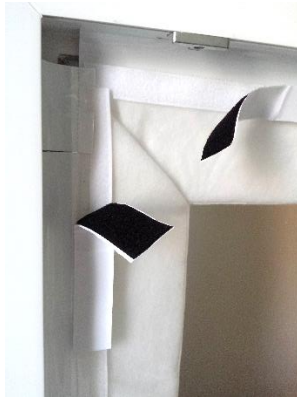


Połącz dołączony rzep z rzepem wszytym w filtrze

Odśłoń klej i po upewnieniu się że wszystko pasuje zamknij okno

Otwórz i dociśnij rzepy ręcznie

Albo

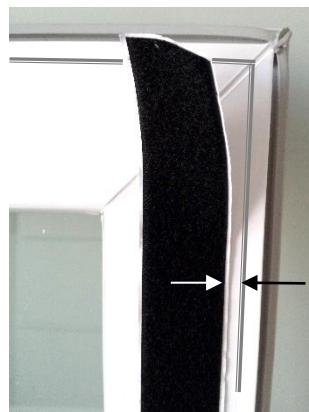

Przyklej dookoła dołączony rzep po wewnętrznej stronie kwatery okna 1 cm do wnętrza od śladu uszczelki

www.smogout.info

ZOBACZ SMOG NA WŁASNE OCZY